1500wまで
15A 125V

DHY8314E
3mコード付

TOSHIBA
4コ口

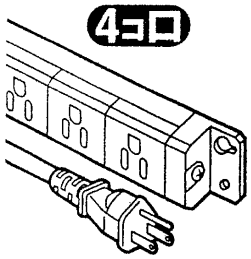

磁石付OAタップ取扱説明書

安全上の注意 注意内容を良くお読みの上、お使いください。

⚠注意

・濡れた手でプラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。

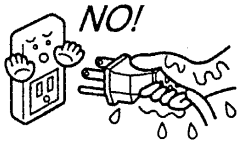

・ほこり、湿気の多いところではプラグを長時間差しっぱなししないでください。ときどきプラグの表面を清掃してほこりをとってください。発煙・発火の原因となります。

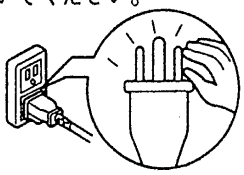

・コードを動かすと、ついたり消えたりする場合、また、コードが部分的に熱い場合は、コード内部の電線が切れています。 焼損・火災の原因になりますので使用しないでください。

・コードを固定しない！はさまない！加工しない！傷つけない！重いものをのせない！ねじらない！引っぱらない！無理に曲げない！加熱しない！コードが破損し火災・感電の原因となります。

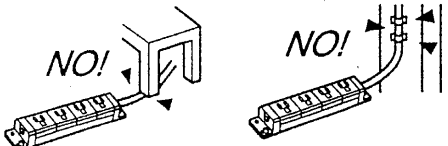

・コードを引張ってプラグをぬかないでください。コードが破損し火災・感電の原因となります。



・お客様は、お読みになった後も必ず保管してください。

● ● ● Wiring devices ● ● ●

⚠警告 容量を超えると焼損の恐れあり、火災の原因となります。

●合計1500ワット以下でお使いください。
※たこ足配線は、しないでください。
プラグが抜け易くなり、過熱・発煙の原因となります。

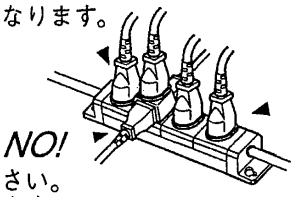

・コードはたばねたままで使用しないでください。
焼損の恐れあり、発熱や火災の原因となります。

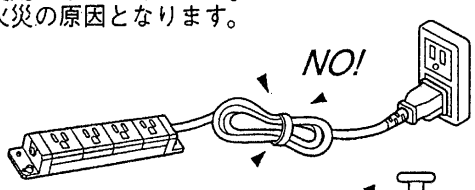

・水のかかるところでは使用しないでください。
感電や火災の原因となります。

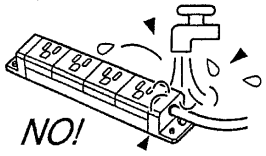

こんな使いかたができます

・磁石付ですので、スチール製のディスク、パソコンラックに。
固定できます。

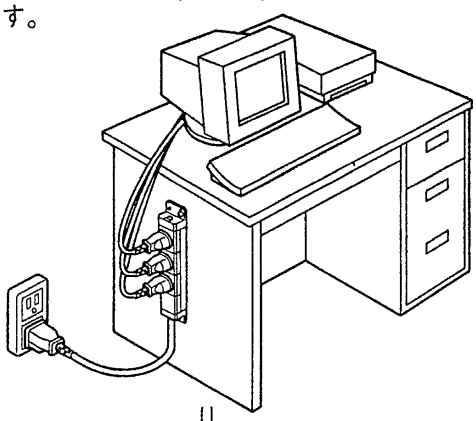

接地形タップです。

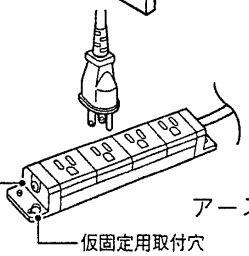

のプラグが使用できます。

アースは必ず行ってください。

机、壁などに
仮固定することができます。

ご注意
・磁石（マグネット）にフロッピーディスクや磁気カードを近ずけないでください。記録内容の消失の恐れがあります。
・コードを引張って磁石の固定をはずさないでください。コードが破損し火災・感電の原因となります。
・磁石での固定部を無理にスライドさせると固定面に傷が付くことがあります。

東芝ライテック株式会社
住宅機器事業部
〒140-8660 東京都品川区南品川2-2-13
南品川JNビル
TEL(03)5483-8777

T4974550009065